


B5 X 14 A

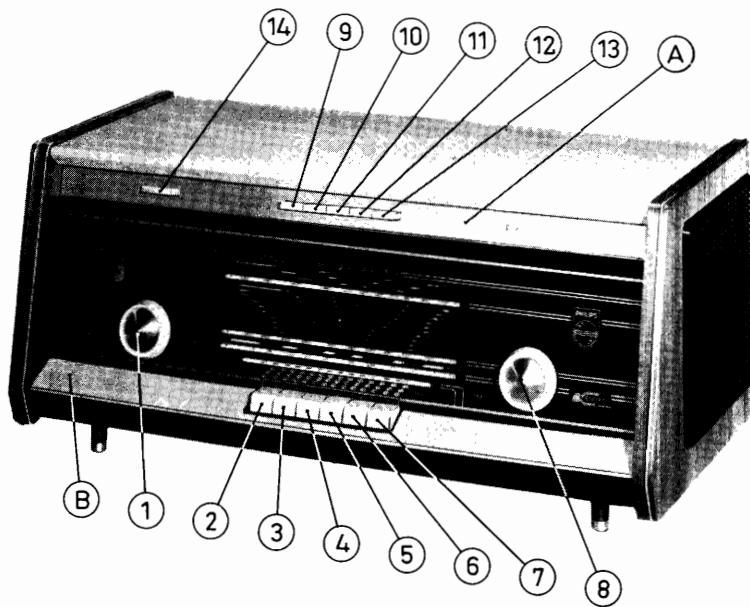

BEDIENING

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Aan/uitschakelaar
- 3 = P.U.-schakelaar
- 4 = L.G.-schakelaar
- 5 = M.G.-schakelaar
- 6 = K.G.-schakelaar
- 7 = F.M.-schakelaar
- 8 = Afstemming
- 9 = Monoschakelaar
- 10 = Stereoschakelaar
- 11 = Lagetonen-schakelaar
- 12 = Hogetonen-schakelaar
- 13 = Hogetonen-schakelaar
- 14 = Balansregelaar

SPECIFICATIE

Luidsprekers 2 × AD 3700 AM (800 Ω)
 Netspanningen 110-127-145-165-220-245 V
 Verbruik 75 W bij 220 V
 Afmetingen 22 × 55 × 24 cm


GOLFGEBIEDEN

L.G. : 1150-2000 m (260- 150 kc/s)
 M.G.: 185- 580 m (1622- 517 kc/s)
 K.G. : 16,5- 50,8 m (18,2- 5,9 Mc/s)
 F.M. : 3- 3,43 m (100-87,5 Mc/s)

Het principeschema

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 157 en 158.

BUIZENBEZETTING

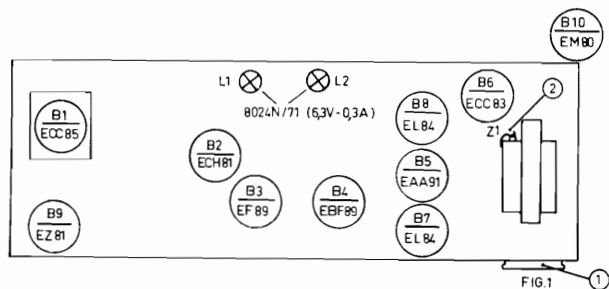

3. Afstemmoog reageert bij het afstemmen op een zender
 - a. Sluit een tweede luidspreker (800 Ω) aan op de extra luidsprekercontrapluggen (indien het het apparaat nu wel werkt duidt dit op een defecte luidspreker)
 - b. Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. De radio werkt ten dele

1. De linker of rechter luidspreker geeft geen geluid
 - a. Vervang B6 en/of B7 en/of B8
2. De radio werkt op F.M. maar niet op L.G.-M.G.-K.G.
 - a. Vervang B2 en/of B4
3. De radio werkt op L.G.-M.G.-K.G. maar niet op F.M.
 - a. Vervang B1 en/of B5
4. Wel grammofoonweergave, maar geen ontvangst op L.G.-M.G.-K.G.-F.M.
 - a. Vervang achtereenvolgens B2, B3, B4
5. De radio werkt normaal maar het afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang B10

STORINGEN


A. De radio werkt niet

1. Buizen en lampjes lichten niet op
 - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
 - b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2 van fig. 1)
 - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
2. Afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)

C. De radio werkt onbetrouwbaar


1. De radio kraakt en/of onderbreekt
 - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
 - b. Ga na of de antenne-aardstekers goed contact maken
 - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen

SNAARAANDRIJVING - B 5 X 1 4 A

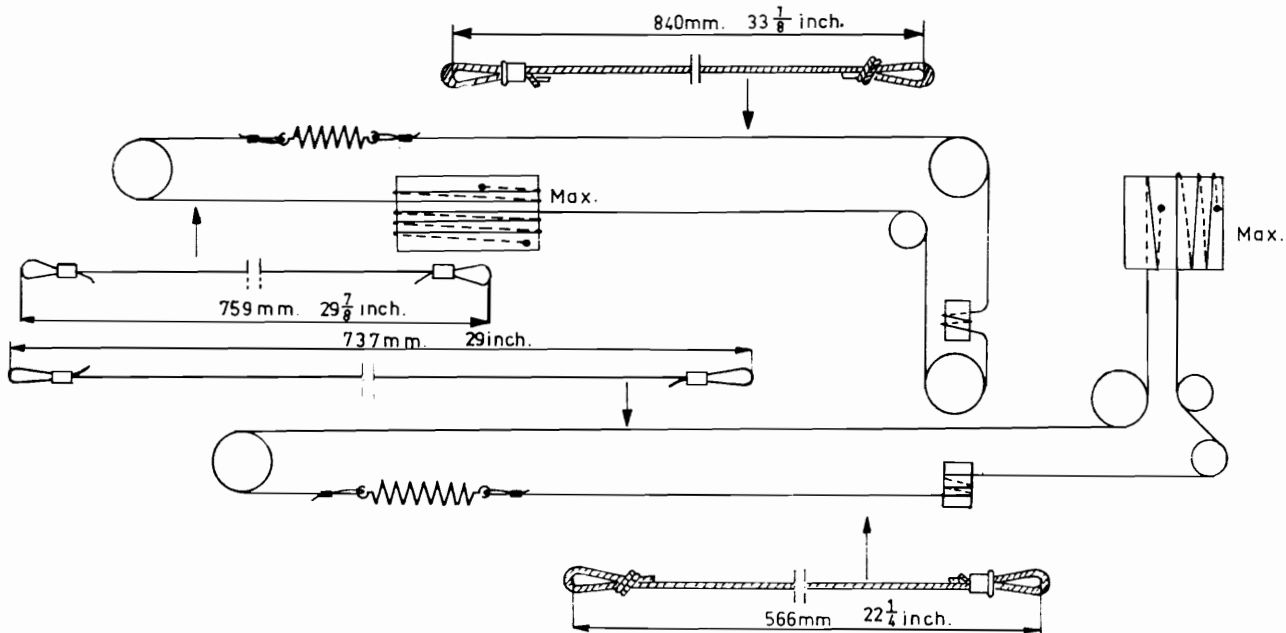

R188 85 B

BLOKSCHEMA

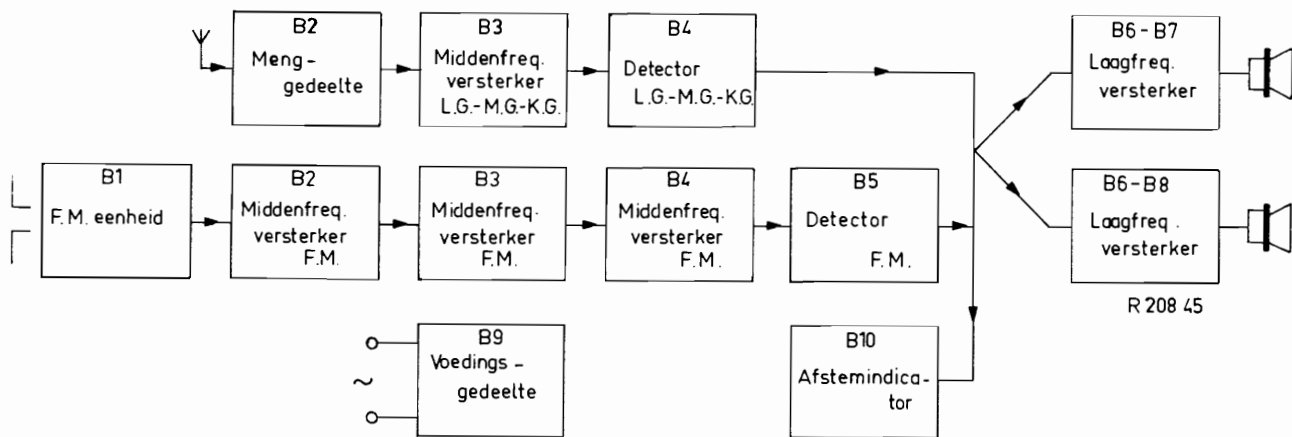

R 208 45

